


Istruzioni di Montaggio - Assembly Instructions




ADAPTER **A**

La spazzola viene confezionata con l'adattatore **A** montato
*Wiper blades is packaged with the adapter **A** installed*

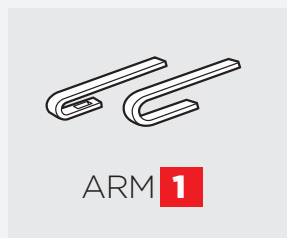

..... Come sostituire l'adattatore / How to replace the adapter


RIMOZIONE / DETACHMENT




Capovolgere la spazzola e premere il tasto del fermo del bloccaggio.
Turn the brush and press the locking key.

Far scivolare la spazzola e rimuovere l'adattatore.
Slide the brush and remove the adapter.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION






Posizionare il nuovo adattatore nelle 6 fessure e tirare la spazzola fino al bloccaggio.
Place the new adapter in the 6 slots of the slide and pull the brush until it locks.



ADAPTER **B1**




La base B è indispensabile per montare gli adattatori B1, B2, B3, B4.
The base B is essential to assemble the adapters B1, B2, B3, B4.

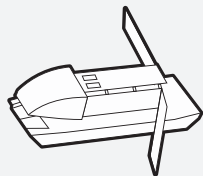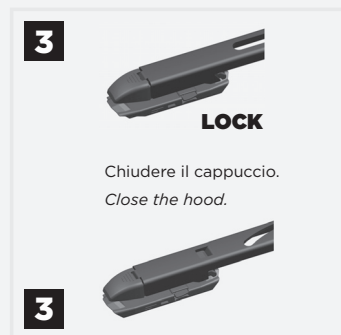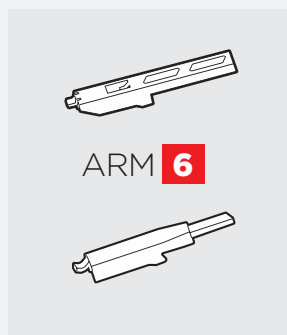


ADAPTER **B2**



Istruzioni di Montaggio - Assembly Instructions



ADAPTER **B3**



ARM **7**

1




Inserire il braccio nella parte posteriore dell'adattatore.
Insert the arm in the back side of adapter.

2




LOCK

Spingere la spazzola fino al bloccaggio.
Push the wiper until it locks lock.




ADAPTER **B4**



ARM **11**

1




Alloggiare il braccio dalla parte posteriore dell'adattatore.
House the arm from the back side of adapter.

2




LOCK

Inserire il bottone nel foro apposito.
Insert the button to its hole.



ADAPTER **C**



ARM **2**

1




Inserire il perno nel foro apposito.
Insert the pin to its hole.


2



Ripiegare il braccio sulla spazzola all'indietro.
Fold the arm on the back.



ADAPTER **D**

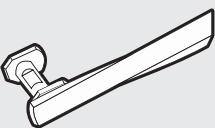

ARM **5**

1



Estrarre il blocco dal corpo dell'adattatore.
Pull out the block from the adapter.

2




Alloggiare il braccio verticalmente e piegare la spazzola.
House the arm vertically and bend the wiper.

3



Chiudere il cappuccio.
Close the hood.



ARM **5**

1



Estrarre il blocco dal corpo dell'adattatore.
Pull out the block from the adapter.

2




Alloggiare il perno del braccio nel foro apposito.
Insert the pin arm on the right hole.

3




Inserire il bloccaggio nell'adattatore.
Insert the lock on the adapter.

Istruzioni di Montaggio - Assembly Instructions




ADAPTER **E**



ARM **4**

1



Premere il tasto e slittare in avanti il cappuccio dell'adattatore.
Press the button and slide forward the cap adapter.

2




Alloggiare il perno del braccio nella fessura.
Insert the pin arm in the slot.


3



Chiudere il cappuccio fino al bloccaggio.
Close the hood until it locks.




ADAPTER **F**



ARM **8**

1

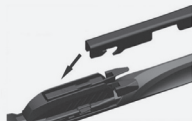

Inserire la punta del braccio nell'alloggiamento sopra l'adattatore.
Insert the tip of the arm into the slot of adapter.


2



Bloccare la parte posteriore del braccio con gli appositi fermi.
Lock the back of the arm with the two stops.



ADAPTER **B7**



ARM **10**

1



Alloggiare il braccio dalla parte posteriore dell'adattatore.
Insert the arm from the tail of the adapter

2



Inserire il bottone nell'apposito alloggiamento.
Insert the button to its hole



ADAPTER **B8**



ARM **12**

1



Alloggiare il braccio dalla parte posteriore dell'adattatore.
House the arm from the rear side of the adaptor


2



Spingere la spazzola fino al bloccaggio.
Block the arm on the adaptor.



ADAPTER **H**



ARM **9**

1



Inserire la punta del braccio nell'alloggiamento
Insert the cap of the arm into the adapter

2



Spingere la spazzola e posizionare il bottone posteriore dell'adattatore nell'apposito alloggiamento.
Push the wiper and place the rear button of the adapter in the appropriate housing

3




Spingere la spazzola fino al bloccaggio.
Push the wiper until it locks lock


Istruzioni di Montaggio - Assembly Instructions





ADAPTER **RH5**

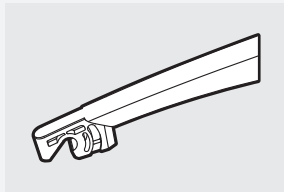


- 1** Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

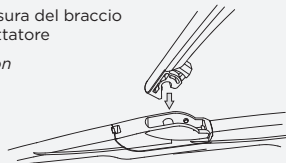


- 2** Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.

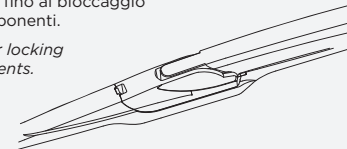



ADAPTER **RH8**

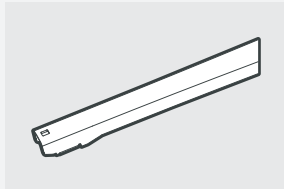


- 1** Appoggiare la fessura del braccio sul perno dell'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

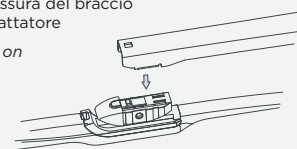


- 2** Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.

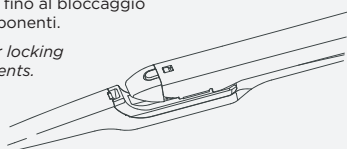


ADAPTER **RH6**

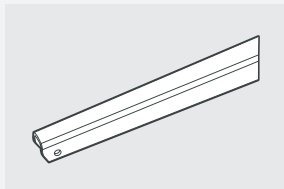


- 1** Appoggiare il braccio sull'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

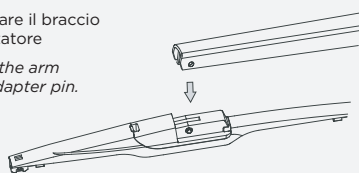


- 2** Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.

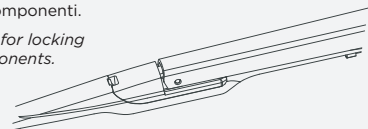



ADAPTER **RH7**

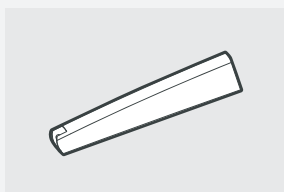


- 1** Appoggiare il perno del braccio nella fessura dell'adattatore.
Housing the pin of arm on the adapter slot.

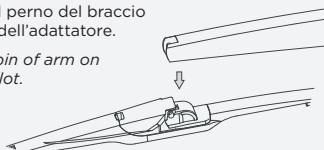


- 2** Premere fino al bloccaggio dei componenti.
Press for locking components.

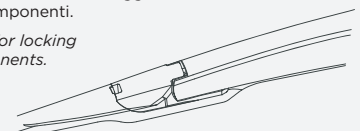



ADAPTER **RH9**

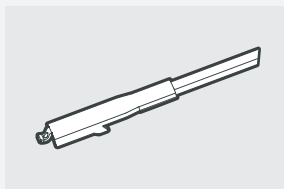


- 1** Inserire la punta del braccio nella fessura dell'adattatore.
Insert the tip of the arm into the slot.

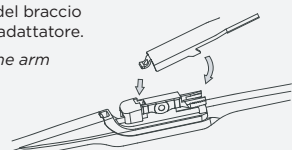


- 2** Piegare indietro il blocco posteriore e assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio.
Fold back the seat lock and ensure the locking.

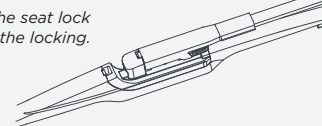


ADAPTER **RH10**

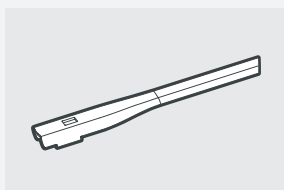

- 1** Appoggiare il braccio sull'adattatore
Housing the arm on the adapter pin.

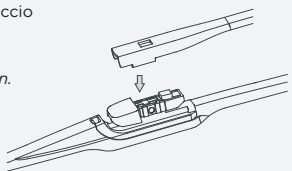

- 2** Premere fino al bloccaggio dei componenti.

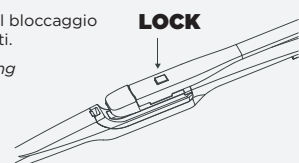

In ogni scatola sono presenti tutti gli adattatori. - In each box there are all adapters.